

ספק כוח

20 ביולי 2021

1 רקע כללי

ספק כוח הוא יחידה אלקטרונית שתפקידה לספק למעגלים אלקטרוניים את המתח והזרם החשמלי הדרושים להפעלתם.

במעגל זרם ישר, יכול ספק הכוח לשמש כמקור מתח או מקור זרם, לפי הצורך. בדרך כלל מאופיין ספק הכוח על ידי מתח מסוים וכן זרם מרבי אותו הוא מסוגל לספק ללא ירידה במתח, או לחלופין את ההספק שהוא מסוגל לתת. ההזנה לספקי כוח יכולה להיות למשל מרשת החשמל הביתית, מצבר או סוללות.


2 סוגי מכשירי מעבדה

1. GPS - 3303



3 פירוט על כל דגם

3.1 GPS-3303

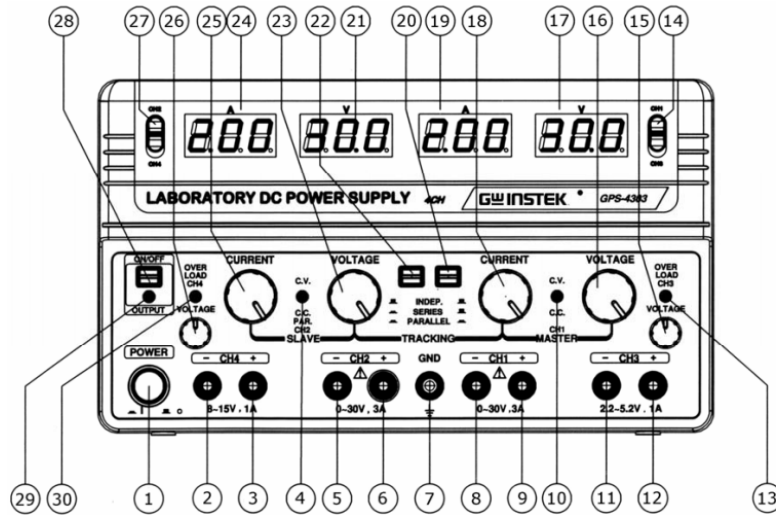

1. כפתור הפעלה.
4. CH2,SLAVE מנורת סימון :
ירוק = מתח קבוע.
אדום = זרם קבוע.
5. CH2,SLAVE - מחבר יציאה.
6. CH2,SLAVE + מחבר יציאה.
7. GND מחבר יציאת אדמה.
8. CH1,MASTER - מחבר יציאה.
9. CH1,MASTER + מחבר יציאה.
10. CH1,MASTER מנורת סימון :
ירוק = מתח קבוע.
אדום = זרם קבוע.
11. CH3,CONST:5 V, 3 A - מחבר יציאה.
12. CH3,CONST:5 V, 3 A + מחבר יציאה.

13. CH3,CONST:5 V, 3 A מנורת סימון שדולק.

16. בורר של CH1,MASTER מתח.

17. צג מתח,זרם של CH1,MASTER

18. בורר של CH1,MASTER זרם.

20. 22 שליטה של שלושה מצבים :
מצב עצמי(שני הכפתורים משוחררים).
מצב טורי(רק כפתור שמאלי לחץ).
מצב מקבילי(שני הכפתורים לחוצים).

21. צג מתח,זרם CH2,SLAVE.

23. בורר של CH2,SLAVE מתח.

25. בורר של CH2,SLAVE זרם.

לפירוט נוסף אפשר לפנות ל: [User Manual](#)